


CICLO COMPUTADOR

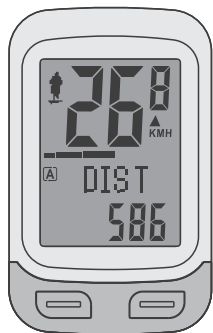


TSW

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar, e mantenha-o guardado e seguro para visualizá-lo a qualquer momento.
O Ciclo computador foi projetado para viagens diárias/fins recreativos e para ciclistas iniciantes.

Ciclo de computador utiliza uma transmissão de dados sem fio codificada digitalmente. Este tipo de transmissão de dados reduz impactos ambientais (ondas electromagnéticas, outro dispositivos próximos, etc.) e garante o bom funcionamento e alta precisão dos dados gravados. O manuseio da ciclo computador é muito simples e intuitivo graças aos seus dois botões de fácil acesso e bem trabalhos (MODE botão esquerdo e SET botão direito).

Nenhuma ferramenta é necessária para a instalação, apenas no caso de você precisar alterar uma posição do suporte de assento (chave Phillips pequena)

¹ COMPONENTES

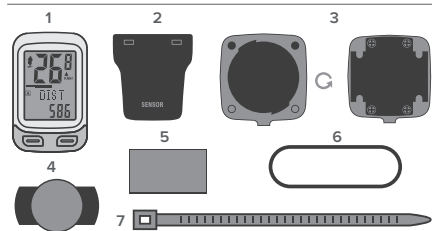

1 - Ciclo computador | 2 - Suporte (base - parte superior do dispositivo, assento - parte inferior para fixação para guiador/eixo) | 3 - Sensor | 4 - Magnético | 5 - 2x Fatia de borracha | 6 - 4x Cinta plástica | 7 - 1x O-ring (anel)

2

2 FUNÇÕES

- + Exibe 5 idiomas
- + Bike A / Bike B selecionáveis
- + Relógio (Clock) [formato 12/24]
- + Cronômetro (Stopwatch)
- + Detecção de temperatura (Detection Temperature)
- + Alternativa métrica de km/milhas (Metric Km/Mile Alt.)
- + Escanear (Scan) [Circulação automática]
- + Indicador de velocidade analógico (Analogy Speed indic.)
- + Velocidade Atual (Current spd)
- + Velocidade Média (Average spd)
- + Velocidade Máxima (Maximum spd)
- + Tempo de viagem (Trip time)
- + Distância de viagem (Trip distance)
- + CO2 (compensação de carbono)
- + Consumo de calorías (KCAL)
- + Metro ODO (ODO meter)
- + Tempo total de viagem (Total trip time)
- + Memorização e atualização automática de dados de viagem para 7 dias
- + Auto ON/OFF
- + Retroiluminação EL (EL backlight)
- + Distância de percurso [Riding distance]
- + Auto Liga/Desliga [AUTO ON/OFF]

3

³ INSTALAÇÃO

Visão geral da instalação



A distância entre o computador e o sensor não deverá exceder 80 cm.

4


COMO INSERIR/TROCAR A BATERIA

Com uma moeda, abra o compartimento da bateria girando no sentido anti-horário a tampa, em seguida, insira uma bateria, coloque a tampa traseira e feche girando no sentido horário.



COMO INSTALAR O SUPORTE


Primeiro, fixe a fatia de borracha no guidão/eixo e coloque o suporte. No final fixe-o usando o O-ring (anel) ou correia plástica.

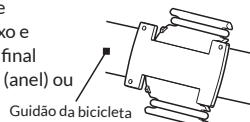

Observação: O computador pode ser colocado em ambos, guiador ou eixo graças a duas partes destacáveis de suporte montado numa só peça por 4 parafusos. A base superior prende o computador e o assento inferior mantém o suporte fixo no guiador/eixo.

COMO MONTAR O SENSOR

Primeiro, fixe a fatia de borracha sobre o garfo e furar o sensor sobre ele com o título para fora da roda. Use as alças para apertá-lo corretamente. Esteja ciente de que a distância entre o computador e o sensor não deve ser superior a 80 centímetros.



5


COMO CONFIGURAR O COMPUTADOR NO SUPORTE

Defina o computador nos encaixes do suporte (direção NW/SE = noroeste/sudeste), empurre delicadamente e vire à direita para encaixá-lo corretamente.



MONTAGEM DO IMÃ

O ímã é composto de 3 partes: ímã com um parafuso, uma porca e um assento. Primeiro insira a porca no banco, anexe-o ao raio e parafuse o ímã no final (ímã para o sensor). Aperte corretamente.



Observação: A distância entre o sensor e o magnético não deve exceder 5 mm. O ângulo entre o eixo vertical imaginário e o eixo que liga o computador e o sensor não deve ser superior a 30 graus.

6

4 INSTRUÇÃO DE USO

DEFINIÇÕES E FUNÇÕES DE EXIBIÇÃO (DISPLAY):

O Sistema será restaurado com a substituição da bateria no computador de bicicleta (perderá todos os dados registrados).

1 - Por favor resete o Sistema antes de usar pela primeira vez. Para que não tenha conflito com dados capturados.


2 - Existem duas maneiras de configurar o sistema.

a. o menu de configurações abre-se automaticamente quando a bateria é inserida e, em seguida, você pode configurar os seguintes valores: unidades de medida (métrica - km / britânico - milhas), tamanho da roda, formato da hora 12/24, tempo real/atuat,ODO e o ano, idade, altura, peso.


b. no modo relógio (CLOCK MODE) pressione o botão [MODE] por 3 seg. para entrar no menu de configurações. Neste menu você pode configurar os seguintes valores: formato de relógio de 12/24, ODO e ano, idade, altura, peso.

Para escolher uma opção ou definir um dígito obrigatório, use o botão SET e confirme a escolha pressionando o botão MODE.

7

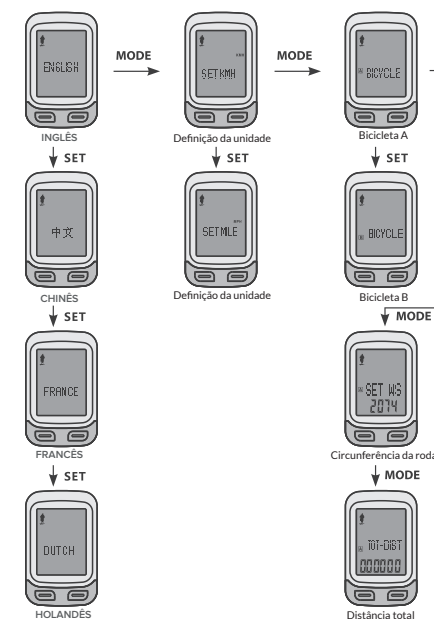

8

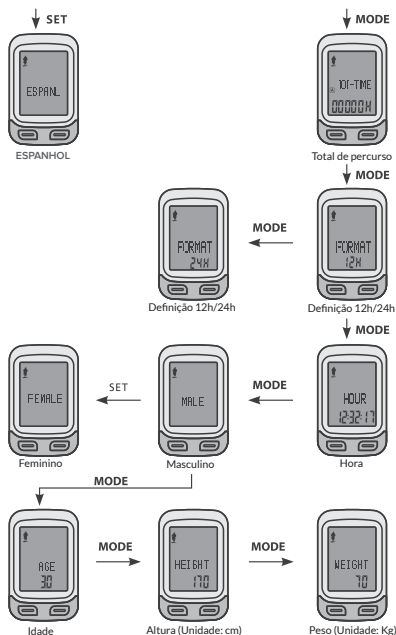

9

PORTUGUÊS

Observação: Por favor, medir o tamanho da roda antes de iniciar as definições.


Você pode escolher entre 2 opções:

1. procurar o tamanho do pneu em gráfico de tamanho fechado e inserir diâmetro adequado (mm), ou /

CIRCUNFERÊNCIA RODA	VALOR (MM)
18 Inch	1436
20 Inch	1596
22 Inch	1759
24X1.75	1888
24 Inch	1916
24X1 3/8 Inch	1942
26X1.0	1973
26X1.50	2026
26X1.6	2051
26X2	2114
700X20C	2114
700X23C	2133
700X25C	2146
700X28C	2149
700X32C	2174
700X40C	2224

10

2. (recomendado) medir o tamanho por si mesmo: defina o valor vertical na superfície e marque-o. Faça uma rotação completa e parar com o valor na mesma posição de antes e marque-o também. Medir a distância entre os dois marcadores e inserir o valor (mm) no computador.

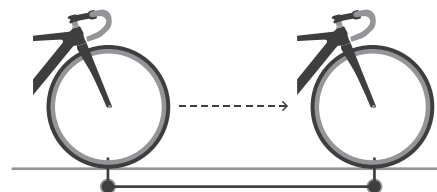

EXIBIÇÃO DE FUNÇÕES

SPD

Se a bicicleta estiver em movimento e o computador estiver recebendo um sinal, o ícone do indicador de velocidade analógico e velocidade atual serão exibidos na linha superior durante toda a viagem.




11


Os valores na linha de fundo podem ser mudados pressionando o botão MODE e será apresentado na seguinte ordem:

Relógio (clock)

O relógio é exibido no formato escolhido (12h ou 24h)

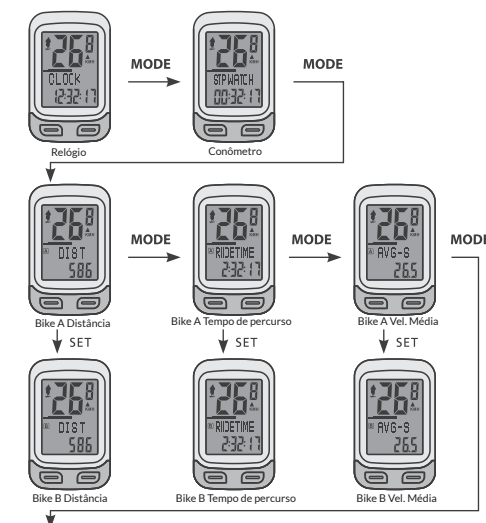


12

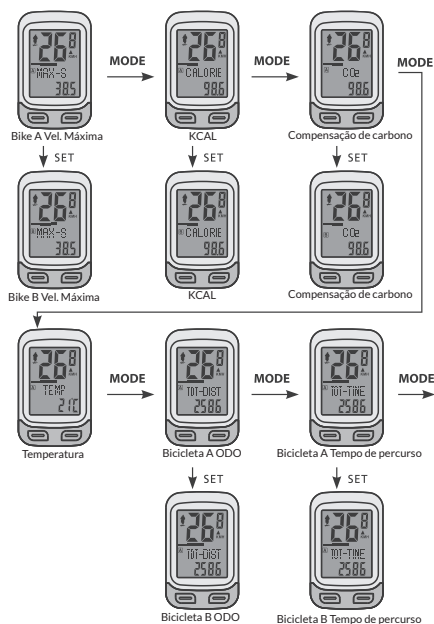

13

PORTUGUÊS

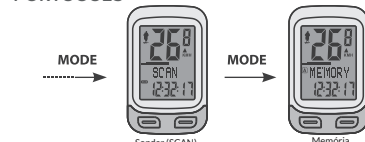

Tempo de viagem (Tempo de percurso)
formato HH:M'SS''

Distancia de viagem (DIST)

medido em quilômetros ou milhas (de acordo com as configurações)

Velocidade média (AVG-S)

medido em km/h ou mph (de acordo com as configurações)

Velocidade máxima (MAX-S)

medido em km/h ou mph (de acordo com as configurações)

Temperatura atual (TEMP)

exibido na unidade preferida - C ou F. Pressione o botão SET para escolher.

14

Cronômetro (stopwatch)

Pressione [SET] para começar a cronometrar, e [SET] novamente para parar, pressione a tecla [SET] durante 2 segundos para a redefinição numérica do cronômetro.

Faixa de contagem:

00:00:00~59M:59S:99~99H59M59S

Dentro de uma hora, com 1/100segundos

Compensação de carbono
Medido em KG

Consumo de calorias
Medido em KCAL



TOT DIST (Distância Total)

Distância total percorrida da última reposição. Se você deseja redefinir esse valor você deve tirar a bateria do seu compartimento.

15

TOT TIME (Tempo total)

O tempo total de viagem da última reposição, se quiser redefinir esse valor você deve tirar a bateria do seu compartimento.

Memória de viagem (Trip memory)

A memória guarda os dados registrados nos últimos 7 dias. Para listar entre os dias pressione SET. Dados apresentados como se segue: data, AVS, MXS, RTM e DST (rotaciona automaticamente).

Sonar (Scan)

Rotação automática dos valores: RTM, DST, AVS, MXS, e ODO.

Comparação entre a velocidade Média e a velocidade Atual

Uma seta no canto superior direito indica se você está percorrendo mais rápido ou mais lento do que a velocidade média.

Retroiluminação (Backlight)

Entre em qualquer modo e segure [SET] + [MODE], irá mostrar LIGHT ON ou LIGHT OFF, quando estiver em LIGHT ON pressione qualquer tecla para ativar a retroiluminação em 3 segundos, quando em LIGHT OFF, a luz de fundo permanecerá apagada.

16

Reposição de dados (Data reset)

Você pode resetar os seguintes valores: RTM, DST, AVS e MXS, CO2, CALORIA.

Individualmente ou todos juntos.

INDIVIDUAL - basta pressionar e segurar o botão SET. No visor piscará RESET por 2 vezes. Reset está feito.

REDEFINIÇÃO GERAL - Isso pode ser feito, por conseguinte, após a reposição individual. Pressione o botão SET novamente sem soltar. Depois de 2 flashes o ALL RESET (redefinição geral) está feito. ODO, memória e relógio não podem ser redefinidos.


MODO DE ECONOMIA

- 1 - O ciclo computador entrará no estado de repouso após 4 minutos se não receber sinal de velocidade [SPD], assim o valor numérico de velocidade não é exibido.
- 2 - Durante o estado de repouso, o ciclo computador se iniciará automaticamente se quando receber sinal.



17

TROCA DE BATERIA

- 1 - Por favor, substitua a bateria o mais rápido possível quando aparecer .
- 2 - Todos os dados no ciclo computador são removidos após a substituição da bateria.
- 3 - ODO será redefinido, grave o valor numérico do ODO antes de substituir a bateria.
- 4 - Por favor, use a bateria CR2032, o lado da bateria ânodo(+) é em direção tampa da bateria.

5 CUIDADOS

1. O Ciclo computador pode ser usado em dias de chuva, mas não utilizado debaixo d'água.
2. Não coloque Ciclo computador na bicicleta exposto ao Sol quando a bicicleta não estiver sendo utilizada.
3. Verifique regularmente a distância entre o sensor e ímãs.
4. Não utilize álcool, Thinner ou outro solvente orgânico para limpar o Ciclo computador e seus acessórios.

5. Lembre-se de prestar atenção na estrada para garantir a segurança no trânsito.

18

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Menu de exibição escurecido	o Ciclo computador foi exposto ao sol por muito tempo.	Coloque-o em lugares frescos e com sombra.
Exibição atualiza lentamente	Baixa temperatura climática.	Coloque-o em temperatura normal.
Sem exibição	1. baixo nível da bateria 2. Bateria fixada ao contrário	1. Substitua a bateria 2. Corriga a posição da bateria
Sem exibição de velocidade ou exibição defeituosa	1. O ciclo computador está na configuração de primeira inicialização. 2. A distância entre o sensor de velocidade e o de ímã está incorreta. 3. Verifique se a circunferência da roda está correta. 4. A distância de transmissão é muito longa ou o ângulo está incorreto. 5. Transmissor sem energia. 6. Talvez ondas de alta tensão nas proximidades.	1. Configure o procedimento normalmente. 2. Consulte a instalação e ajuste a posição. 3. Defina o valor numérico com base na circunferência da roda. 4. Ajuste distância e ângulo pelo manual de instalação. 5. Substitua a bateria. 6. Fique longe de tal ambiente.

19

- + A vida útil da bateria é de 1 ano aproximadamente (utilização média de 2 horas por dia).
- + As baterias não devem ser descartadas no lixo doméstico! Por favor, leve as baterias a um ponto de recolha oficial para a eliminação.
- + Dispositivos eletrônicos não devem ser descartados no lixo doméstico. Por favor, leve o dispositivo a um ponto de recolha oficial para a eliminação.
- + Parâmetros de tamanho (P x A x D) / peso: 43 x 54 x 17mm / 30g
- Temperatura de operação permitida: 0 - 50 C (graus)



WWW.TSWBIKE.COM

 /TSWBIKE

20

13

14

15